CZ AWV 615

TABULKA PROGRAMŮ

IGNIS

- Funkce 1/2 náplň
- Předpírka
- Bavlna
- Barevné
- Rychlé praní
- Syntetické
- Máchání
- Odstřeďování
- Jemné
- Vlna
- Vypouštění
- Studená

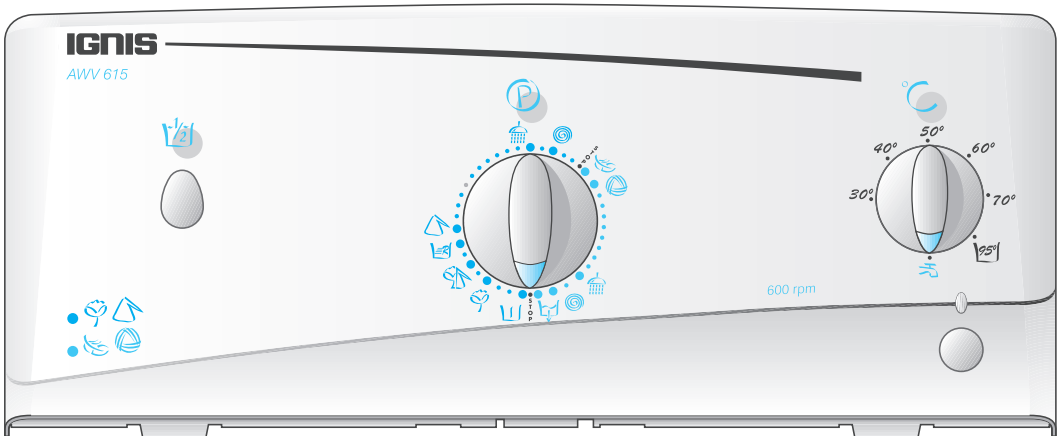

(1) Údaje o délkách programů platí pro maximální prací teploty bez speciálních funkcí.

Program		Druh tkaniny / Stupeň znečištění / Poznámky	Max. náplň kg	Prací prostředky a přísady: Předpírka	Praní	Změkčovadlo	Bělidlo	Funkce: Poloviční náplň	Teplota °C	Maximální rychlost odstředění ot/m	Přibl. délka programu min (1)
	Bavlna s předpírkou	Velmi zašpiněná prostěradla, ubrusy, spodní prádlo, košile apod. z odolné a teplotně stálé bavlny. Max. náplň pro velmi zašpiněné prádlo je 3,5 kg.	5,0	ano	ano	❊	❊	❊	od do 95	600	130
	Bavlna	Středně zašpiněná prostěradla, prostírání, spodní prádlo, ručníky apod. z odolné a teplotně stálé bavlny.	5,0	—	ano	❊	❊	❊	od do 95	600	115
	Barevné	Středně zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra); polyamidu (perlon, nylon), nebo bavlněných směsí.	2,0	—	ano	❊	—	❊	od do 60	600	100
	Rychlé praní	Blůzy, košile, bavlněné halenky, tmavě zbarvené froté ručníky, džíny, apod. lehce zašpiněné.	5,0	—	ano	❊	—	❊	od do 40	600	85
	Syntetické	Lehce zašpiněné halenky, košile apod. z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo bavlněných směsí.	2,0	—	ano	❊	—	❊	od do 40	600	70
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	❊	—	❊		600	20
	Odstřeďování	Program pro intenzivní odstřeďování.	5,0	—	—	—	—	—	—	600	10
	Jemné	Jemné tkaniny a záclony (šaty, sukně, košile, halenky apod.).	1,5	—	ano	❊	—	—	od do 40	600	55
	Vlna	Pouze vlna určená pro praní v pračce se symbolem čisté střižní vlny.	1,0	—	ano	❊	—	—	od do 40	600	45
	Máchání + odstřeďování	Tento program umožňuje přidání škrobu nebo změkčovadla. Následuje šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	❊	—	—		600	15
	Odstřeďování	Program pro šetrné odstřeďování.	1,5	—	—	—	—	—	—	600	5
	Vypouštění	Pouze vypouštění, bez odstřeďování.	—	—	—	—	—	—	—	—	3

Pozn.: Nadbytečné množství pracího prostředku může způsobit technické problémy.

5019 100 01060

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ VODY A ENERGIE					
Program	**Teplota (°C)**	**Náplň (kg)**	**Voda (l)**	**Energie (kWh)**	**Délka programu (min)**
Bavlna	90	5,0	72	1,80	115
Bavlna	60	5,0	72	1,15	115
Barevné	60	2,0	66	0,80	100
Barevné	40	2,0	66	0,40	100
Rychlé praní + 1/2 náplň	40	2,5	57	0,55	85
Syntetické + 1/2 náplň	30	1,0	55	0,30	70
Jemné	40	1,5	70	0,65	55
Vlna	40	1,0	70	0,55	45

Programy s předpírkou jsou asi o 15 minut delší než programy bez předpírky. Údaje o spotřebě vody a energie byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC 60 456. Údaje o spotřebě v jednotlivých domácnostech se mohou lišit od údajů v tabulce v závislosti na různém tlaku a teplotě přiváděné vody, náplni a druhu prádla.

PŘIDÁVÁNÍ PRACÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘÍSAD

Prací prostředek a přísady dejte do komory takto:

- Programy s předpírkou a hlavním praním
- Hlavní prací program bez předpírky
- Aviválžní prostředky a škrob
- Bělidlo
- Odstraňovače skvrn
- Prostředky proti vodnímu kameni (stupeň tvrdosti vody 4)

Důležité upozornění:

- Dbejte na to, abyste komory plnili pouze ke značce **"MAX"** .
- Při programech s předpírkou: nepoužívejte tekuté prací prostředky.
- Pro programy s předpírkou od studené vody do 40° C se doporučuje používání tekutých pracích prostředků, aby se zabránilo usazování bělavých zbytků prášku na barevném prádle.

ZAVŘETE DVÍŘKA A ZVOLTE PROGRAM

1. Volič **programu nastavte na zvolený program otáčením** ve směru hodinových ručiček.
2. Volič **teploty nastavte** na požadovanou teplotu.

STISKNĚTE TLAČÍTKA POŽADOVANÝCH SPECIÁLNÍCH FUNKCÍ

Tlačítko "Poloviční náplň"

- Snižuje spotřebu vody u programů "Bavlna" a "Syntetické", především při máchání.
- Obzvlášť vhodné pro lehce zašpiněné prádlo nebo pro malé množství prádla (snižuje množství pracího prostředku).
- Nevhodné pro programy s vysokými teplotami.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítko Zap/Vyp "". Rozsvítí se kontrolka.

ZABLOKOVÁNÍ DVÍŘEK

Při spuštěném programu není možné otevřít dvířka.
Dvířka se automaticky zablokují ve všech programech.
Je-li program přerušen kvůli poruše nebo výpadku elektrického proudu, dvířka se automaticky odblokují asi za 1 minutu.

KONEC PROGRAMU

- Volič programu je v poloze "Stop".

1. Stiskněte tlačítko Zap/Vyp "". Kontrolka zhasne.
2. Zvolené funkce zrušte stisknutím příslušných tlačítek.
3. Zavřete přívod vody.
4. Počkejte, až se dvířka odblokují (asi 1 minutu).
5. Otevřete dvířka a uzávěry bubnu a vyndejte prádlo.

VOLBA NOVÉHO PROGRAMU, RYCHLOSTI ODSTŘEĎOVÁNÍ A FUNKCÍ PO ZAPNUTÍ PROGRAMU

1. Stiskem tlačítka Zap/Vyp "" pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
2. Zvolte nový program, teplotu a funkce.
3. Stiskem tlačítka Zap/Vyp "" pračku zapněte. Kontrolka svítí.

ZASTAVENÍ A OPĚTOVNÉ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU PŘED JEHO UKONČENÍM

1. Stiskem tlačítka Zap/Vyp "" pračku vypněte. Kontrolka zhasne.
2. Volič programu nastavte na "Vypouštění".
3. Stiskem tlačítka Zap/Vyp "" zapněte vypouštěcí program. Dvířka otevřete, až se volič programů zastaví na "Stop" a dvířka se odblokují (asi po 1 minutě).